TYPHOON™

1.5" EGG Photo Frame

Bedienungsanleitung

Artikelnr.: 20124743 / 20124744 / 20124745

Version: 1.00

http://www.typhoon.de

TYPHOON™

Inhaltsverzeichnis

Achtung	3	LCD Contrast (Bildschirmkontrast)	13
Wichtige Sicherheitshinweise	3	LCD Backlight (LCD-Hintergrundbeleuchtung)	14
Kinder	4	Display Clock (Uhr einblenden)	14
Kabel	4	Set Clock (Uhr stellen)	15
Achten Sie stets darauf	5	Ein Foto löschen	15
Reparaturen und Wartung	6	Alle Fotos löschen	16
Entsorgung von Altgeräten	6	Exit (Beenden)	16
Konformitätserklärung	7	Fotos von einem Computer übertragen	17
Einführung	8	Vorbereitung	17
Systemvoraussetzungen	9	Hilfsprogramm zur Dateiumwandlung und -übertragung	18
Lieferumfang	9	Einstellungen	20
Produktübersicht	10	Fotodateien umwandeln	21
Akku aufladen	11	Gerät reinigen	23
Bedienung	11	Technische Daten	23
Ein-/Ausschalten	11	Garantie auf Zubehör	24
Menünavigation	11		
Menübefehle	12		
USB Connect (USB-Verbindung)	12		
Slide Show (Fotoshow)	13		

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Achtung

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen des Handbuchs, und befolgen Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagezwecke. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Handhaben Sie Ihren Fotorahmen behutsam. Befolgen Sie stets diese Sicherheitshinweise, um Schäden und Verlust der Gewährleistungsansprüche zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche (z.B. einen Schreibtisch), und stellen Sie keine (schweren) Gegenstände auf das Gerät.
- Das Produkt wurde nicht für den Gebrauch an sehr heißen oder feuchten Orten entwickelt (z.B. Badezimmer) und muss stets staubfrei gehalten werden.
- Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 °C bis 35 °C, max. 85% relative Luftfeuchtigkeit
- Standardmäßig ist dieses Produkt nicht für medizinische, lebensrettende oder lebenserhaltende Anwendungen entwickelt worden. Es darf für Heim-, Büro- und

einfache kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören u.a. Spiele, Kommunikations- und Büroanwendungen. Außerdem darf das Produkt nicht außerhalb geschlossener Räume oder unter tropischen klimatischen Bedingungen betrieben werden.

- Es dürfen nur Verbindungskabel sowie externe Geräte angeschlossen werden, die den Sicherheits- und EMV-Standards des Gerätes entsprechen und für eine entsprechende Abschirmung sorgen. Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien und Standards zur CE-Konformität.
- Veränderungen und Umbauten am Gerät, die nicht ausdrücklich empfohlen worden sind können zur Folge haben, dass dem Anwender die Betriebserlaubnis für das Produkt aufgrund Nichteinhaltung dieser Richtlinien entzogen wird. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

Kinder

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen oder elektronischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig einschätzen.
- Halten Sie auch die Kunststoffverpackung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Kabel

- Ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel, wenn Sie ein Kabel aus der Buchse ziehen. Stellen Sie niemals das Gerät selbst oder schwere Gegenstände (z.B. Möbel) auf das Kabel, und verlegen Sie alle Kabel so, dass es nicht geknickt wird, insbesondere an den Steckern und Buchsen. Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Alle Kabel

müssen so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern kann oder Personen dadurch behindert weren.

- Sichern Sie alle verlegten Kabel. Vermeiden Sie es, auf Kabel zu treten.

Achten Sie stets darauf

- dass eine uneingeschränkte Luftzirkulation gewährleistet ist (stellen Sie das Produkt nicht in ein Regal, auf einen Teppich oder gar ein Bett oder an anderen Orten auf, an denen die Lüftung eingeschränkt ist). Belassen Sie mindestens 10 cm Freiraum rund um das Produkt.
- dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- dass kein Sonnenlicht oder sehr starkes Kunstlicht direkt auf das Gerät fällt.
- dass der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird. Betreiben Sie das Produkt daher nicht in der Nähe von Wasser (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät), und tauchen Sie es insbesondere nicht in Flüssigkeiten ein.
- dass das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht.
- dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen.
- dass keine Fremdkörper in das Produkt eindringen.
- dass das Produkt keinen größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt wird.

Anderenfalls kann Kondensflüssigkeit im Gehäuseinnern entstehen.

- dass das Gerät keinen Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt wird.

Reparaturen und Wartung

Eine Reparatur ist erforderlich, wenn die Einheit beschädigt wurde, z.B. wenn das Gehäuse beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauch, ungewöhnlichen Geruch oder Geräusche wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus. In einem solchen Fall darf es nicht weiter eingesetzt werden und muss von autorisiertem Fachpersonal überprüft werden. Falls eine Reparatur notwendig wird, wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, sauberes Tuch.

Entsorgung von Altgeräten

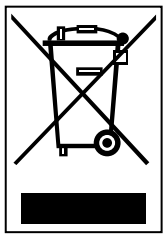

Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur korrekten Entsorgung und Wiederverwertung erhalten Sie bei den Umweltbehörden, den örtlichen Sammelstellen für Altgeräte oder bei Ihrem Fachhändler.

Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung für die grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EC.
Wir, tiscon AG, Deutschland, erklären hiermit, dass das Produkt:

Markenname: **Typhoon**
Modellname: **1.5" EGG Photo Frame**
Modellbezeichnung: **20124743/20124744/20124745**

den grundsätzlichen Anforderungen der Europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EC genügt. Diese Erklärung basiert auf der vollständigen Einhaltung der folgenden Europäischen Standards:
EN55022: 2006
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

Linden, 21.01.09

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Deutschland

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Typhoon 1.5" EGG Photo Frame entschieden haben! Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig und aufmerksam durch.

Digitale Fotorahmen bereiten ein völlig neues Erlebnis bei der Betrachtung Ihrer Fotografien. In einen gewöhnlichen Fotorahmen können Sie immer nur ein Bild gleichzeitig einsetzen, das statisch ist und sich nicht ändert. Dank der neuen Digitaltechnologie sind digitale Fotorahmen in dieser Hinsicht flexibler und können zahlreiche Fotos enthalten.

Der Typhoon 1.5" EGG Photo Frame besitzt folgende Merkmale:

- ☆ Digitales Album: unterstützt BMP- und JPG-Dateien
- ☆ Multifunktional: Uhr, Einstellung der Bildschirmhelligkeit, automatisches Ein/-Ausschalten, Uhrzeitanzeige
- ☆ Speichert bis zu 60 Fotos
- ☆ Kann als Schlüsselanhänger verwendet werden
- ☆ Fotoshow: 14 verschiedene Präsentationsarten
- ☆ Foto-Präsentation

  (Sie müssen Ihre Fotos mithilfe der im Gerät enthaltenen Software zunächst in ein kompatibles Format umwandeln.)

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

Die Mindestsystemvoraussetzungen sind:

- ☆ Computer mit Pentium- oder kompatiblem Prozessor oder besser
- ☆ Microsoft Windows ME, 2000, XP oder VISTA
- ☆ mindestens 256 MB Arbeitsspeicher, abhängig von den Systemanforderungen von Windows
- ☆ Ein freier USB-Anschluss

Lieferumfang

Nehmen Sie den 1.5" EGG Photo Frame aus der Verpackung, und verwahren Sie das Verpackungsmaterial für zukünftige Versandzwecke.

- ☆ Typhoon 1.5" EGG Photo Frame
- ☆ USB-Kabel
- ☆ Benutzerhandbuch

Produktübersicht

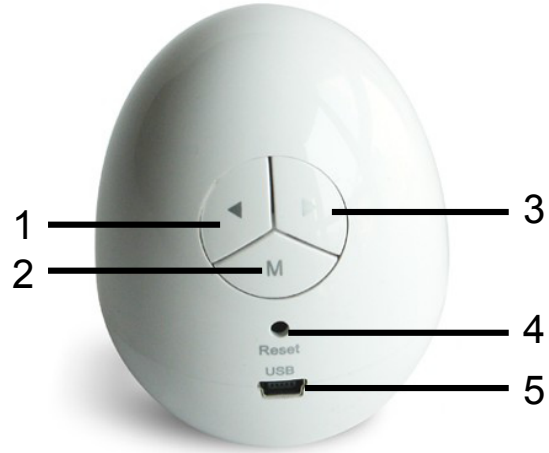

(1) M [Menü]: Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Einmal kurz drücken, um das Menü einzublenden.

(2) Links: springt zum vorigen Element/Bild zurück.

(3) Rechts: springt zum folgenden Element/Bild.

(4) USB: Über diesen Anschluss laden Sie den Akku auf und übertragen Fotos.

(5) Reset-Taste: Hiermit können Sie das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr reagiert oder ein Fehler bei der Verbindung mit dem Computer aufgetreten ist.

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Akku aufladen

Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie Ihren Typhoon 1.5" EGG Photo Frame über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss am Computer. Bei der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku mindestens 3-4 Stunden lang aufladen.

☆ Neigt sich die Kapazität des Akkus dem Ende zu, erscheint die Nachricht "Low Power". In diesem Fall müssen Sie den Akku wieder aufladen.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

1. Um den Typhoon 1.5" EGG Photo Frame einzuschalten, halten Sie die Menütaste gedrückt.
2. Um den Typhoon 1.5" EGG Photo Frame auszuschalten, halten Sie die Menütaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Menünavigation

1. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü einzublenden.
2. Drücken Sie die Tasten "Links/Rechts", um durch das Menü zu blättern, und drücken Sie "Menu", um die ausgewählte Option zu öffnen.

Menübefehle
USB Connect (USB-Verbindung)

1. Um eine Verbindung zu Ihrem Computer herzustellen, wählen Sie "USB connect" und drücken "Menu", um das zugehörige Untermenü zu öffnen.

2. Wählen Sie "Yes" (Ja), um eine Verbindung zum Computer herzustellen.

   Wählen Sie "No" (Nein), um den Vorgang zu beenden.

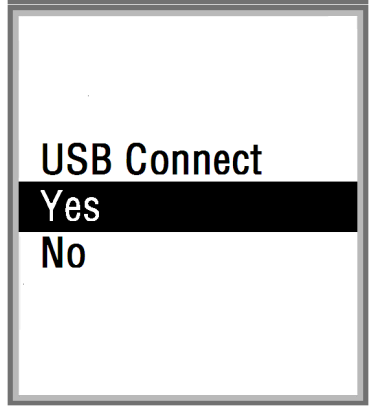

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Slide Show (Fotoshow)

1. Wählen Sie "Slide Show", und drücken Sie die Taste "Menu", um diese Option zu öffnen.
2. Stellen Sie die Anzeigezeit für die einzelnen Fotos ein. Drücken Sie dazu die Tasten "Links/Rechts" (Sie können Werte zwischen 0 und 15 Sekunden eingeben. 0 bedeutet manuelles Umschalten zwischen den Fotos).
3. Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellung zu beenden.

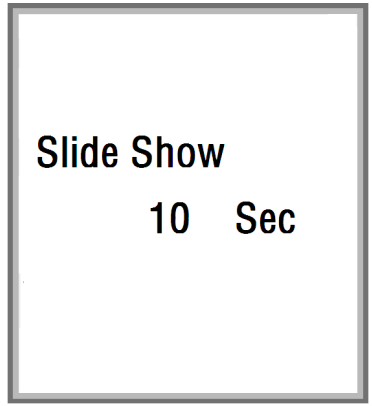

LCD Contrast (Bildschirmkontrast)

1. Wählen Sie “LCD Contrast”, und drücken Sie “Menu”, um diese Option zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten "Links/Rechts", um den gewünschten Wert einzustellen.

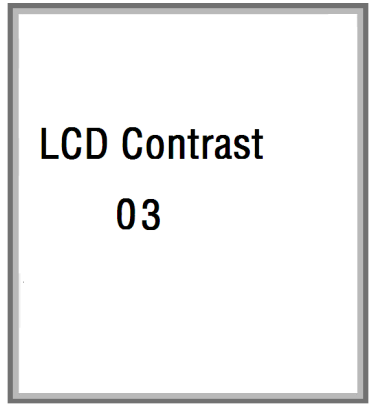

LCD Backlight (LCD-Hintergrundbeleuchtung)

1. Wählen Sie “Backlight”, und drücken Sie “Menu”, um diese Option zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten "Links/Rechts", um den gewünschten Wert einzustellen.

Display Clock (Uhr einblenden)

1. Wählen Sie “Time Display”, und drücken Sie “Menu”, um diese Option zu öffnen.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Beenden.
3. Halten Sie die Tasten "Links/Rechts" 2 Sekunden lang gedrückt, um während der Fotoshow die Uhrzeit einzublenden. Halten Sie die Tasten "Links/Rechts" wiederum 2 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit bei der Fotoshow auszublenden.

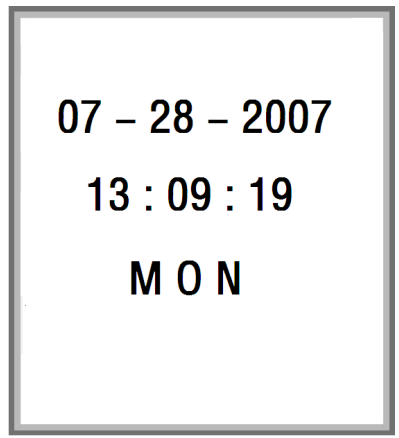

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Set Clock (Uhr stellen)

1. Wählen Sie “Set Clock”, und drücken Sie “Menu”, um diese Option zu öffnen.
2. Drücken Sie die Taste "Menu", und stellen Sie Datum und Uhrzeit mithilfe der Tasten "Links/Rechts" ein.

Ein Foto löschen

1. Wählen Sie "Delete One", und drücken Sie die Taste "Menu", um diese Option zu öffnen.
2. Drücken Sie die Tasten "Links/Rechts", um das gewünschte Foto auszuwählen.
3. Wählen Sie "Yes", und drücken Sie die Taste "Menu", um das Foto zu löschen.

   Wählen Sie "No", und drücken Sie "Menu", um den Vorgang zu beenden.

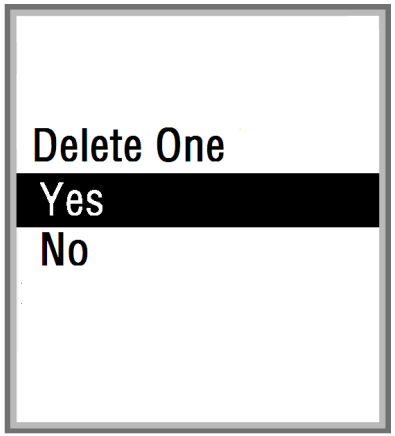

Alle Fotos löschen

1. Wählen Sie "Delete All", und drücken Sie die Taste "Menu", um diese Option zu öffnen.
2. Wählen Sie "Yes", und drücken Sie die Taste "Menu", um alle Fotos zu löschen.

   Wählen Sie "No", und drücken Sie "Menu", um den Vorgang zu beenden.

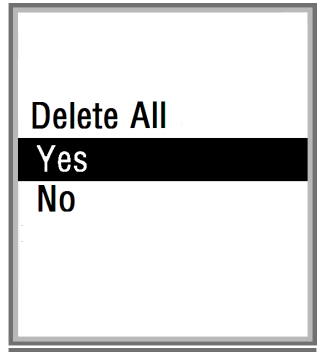

Exit (Beenden)

1. Wählen Sie "Exit", und drücken Sie "Menu", um das Menü zu beenden.

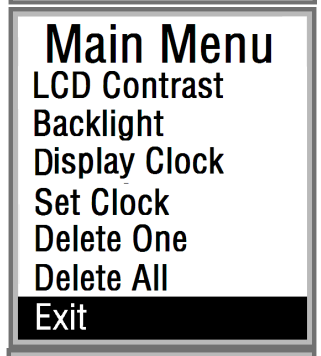

Wenn Sie keine Fotos auf das Gerät heruntergeladen haben, erscheint die folgende Nachricht:

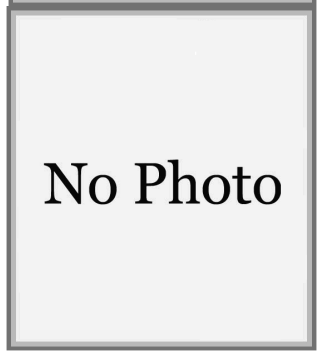

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Fotos von einem Computer übertragen

Sie können Ihren Typhoon 1.5" EGG Photo Frame mit dem Computer verbinden, um Fotos auf einfache Art und Weise auf das Gerät zu übertragen.

Vorbereitung

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Typhoon 1.5" EGG Photo Frame.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss am Computer
3. Wählen Sie am Typhoon 1.5" EGG Photo Frame die Option "Connect" (Verbinden), und drücken Sie die Taste "Menu". Wählen Sie anschließend die Option "Yes" (Ja), um eine Verbindung zum Computer herzustellen.

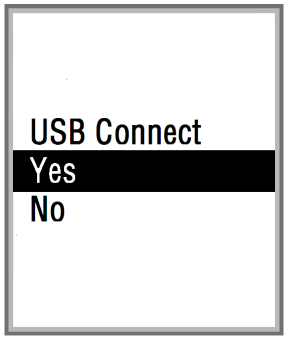

4. Am Computer erscheint ein Dialogfeld des Hilfsprogramms zur Dateiumwandlung.

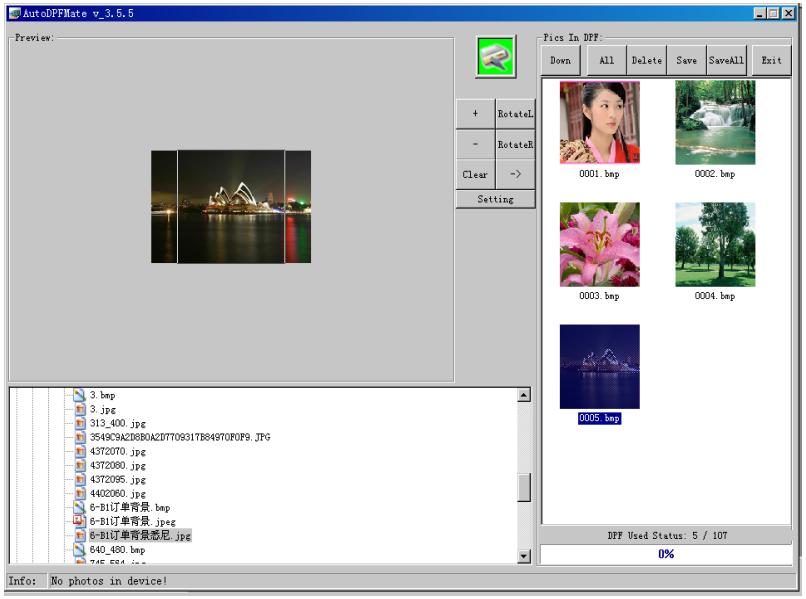

Hilfsprogramm zur Dateiumwandlung und -übertragung

1. Wählen Sie das Foto aus, das Sie umwandeln möchten.

Das grüne Symbol bedeutet, dass Ihr Typhoon 1.5" EGG Photo Frame mit dem Computer verbunden ist.

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Das rote Symbol bedeutet, dass Ihr Typhoon 1.5" EGG Photo Frame nicht mit dem Computer verbunden ist.

+ / − : Vergrößert bzw. verkleinert das aktuelle Foto

RotateL, RotateR: Dreht das Foto.

Clear: Beschneidet das aktuelle Foto auf die richtige Größe.

Rect: Umwandeln des gesamten Fotos.

All: Alle auf dem Gerät gespeicherten Fotos auswählen.

: Löscht das ausgewählte Bild.

: Speichert die ausgewählten Fotos auf einem Laufwerk Ihres Computers.

: Speichert alle Fotos auf einem Laufwerk Ihres Computers.

: Beenden

Einstellungen

☆ Klicken Sie auf

, um die Schrift- sowie die Hintergrundfarbe für die Menüs einzustellen.

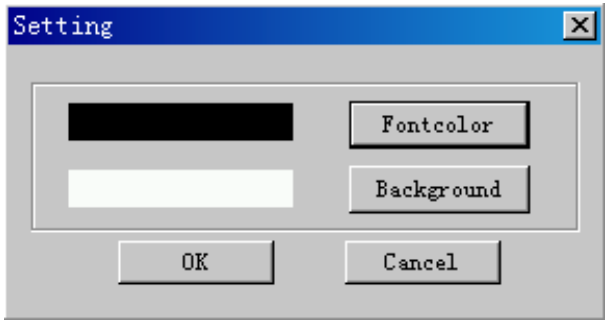

☆ Klicken Sie auf , um die Farbe der Schrift auszuwählen.

☆ Klicken Sie auf , um die Hintergrundfarbe auszuwählen.

Fotodateien umwandeln

1. Klicken Sie auf „ ", um die Umwandlung zu starten.

2. Nachdem alle Fotos umgewandelt wurden, klicken Sie auf "Down", um sie auf das Gerät zu übertragen.

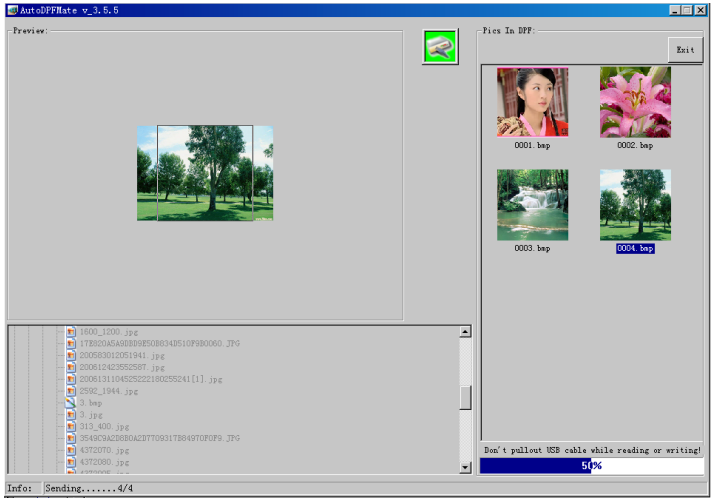

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Gerät reinigen

Der LCD-Bildschirm ist ein sehr empfindliches Bauteil, das vorsichtig behandelt werden muss. Folgen Sie diesen Anweisungen:

- ☆ Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung. Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten.
- ☆ Den LCD-Bildschirm können Sie mit einem weichen Tuch reinigen.
- ☆ Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände zur Reinigung des Fotorahmens.
- ☆ Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fotorahmen.

Technische Daten

Modell	Typhoon 1.5" EGG Photo Frame
Typ	Eiförmiger digitaler Fotorahmen
USB	Standard Universal Serial Bus
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Akku, Aufladen über USB-Verbindung

Garantie auf Zubehör

Bei Akkus und Stereo-Ohrhörern handelt es sich um Zubehör, das einem gebrauchsbedingten Verschleiß unterliegt und daher von der regulären Gewährleistung ausgenommen ist.

Die Garantie für diese Verschleißteile beträgt 6 Monate ab Verkaufsdatum.

TYPHOON ist eine Marke von
tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Deutschland
0180 589 74 666*
* 14 ct/Min aus dem Festnetz der T-Com

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

TYPHOON™

1.5" EGG Photo Frame

User's Manual

Article No.: 20124743 / 20124744 / 20124745

Version: 1.00

http://www.typhoon.de

TYPHOON™

Table of Contents

Caution	3	LCD Contrast	13
Important Safety Instructions	3	LCD Backlight	14
Children	4	Display Clock	14
Cables	4	Set Clock	15
Always make sure that	5	Deleting pictures (one)	15
Maintenance and care	6	Deleting pictures (all)	16
Disposal of Old Devices	6	Exit:	16
Declaration of Conformity	7	Transferring Pictures from the Computer	17
Getting Started	8	Preparation	17
System Requirements	9	Picture Conversion and Transfer Tool	18
Package contents	9	Settings	20
Product Overview	10	Converting Picture Files	21
Charging the Battery	11	Cleaning the Unit	23
Using the Photo Frame	11	Technical Specifications	23
Powering On/Off	11	Warranty for Accessories	24
Menu Navigation	11		
Menu Items	12		
USB Connect	12		
Slide Show	13		

Caution

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass this device on to another person, you must also hand over this manual.

Important Safety Instructions

- Handle your Photo Frame with care. Please always follow these safety instructions in order to avoid any damage or voiding the warranty.
- Position the device on a stable, even surface and do not place any (heavy) objects on the device.
- The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust.
- Operating temperature and humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85% RH
- In its default configuration, this product has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. It is for use at home, in the office or for small business applications. This includes games, communication, office applications and others. Furthermore, the device may not be used outdoors or in tropical climates.

- Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfills all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards.
- Any changes to the equipment other than the recommended changes by the manufacturer may lead to the result that these directives are not met any more. Only use accessories recommended by the manufacturer.

Children

- Do not allow children to play with electrical devices when not under supervision. Children may not be able to comprehend the presence of potential risks.
- Keep the packaging away from children to avoid the danger of suffocation.

Cables

- Always hold cables by the plug and never pull on the cable itself. Never place the device, heavy objects or furniture on the cable and take care that the cord does not become trapped, especially at the plug and sockets. Never make knots in the cable and do not tie it together with other cords. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them.
- Install the cables in a safe way. Avoid tripping over them.

Always make sure that

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a thick carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10cm clearance on all sides
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device
- contact with spray and dripping water and abrasive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do no place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device)
- never place the device in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers)
- do not place any fire sources (e.g. burning candles) on or near the device
- do not introduce any foreign bodies into the device
- the device must not be subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation
- the device should not be subject to excessive shocks and vibrations

Maintenance and care

Servicing is required when this device has been damaged in any way, for example, when housing is damaged, when liquid or objects have entered the device, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, switch off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed.

Only use a clean, dry cloth for cleaning.

Disposal of Old Devices

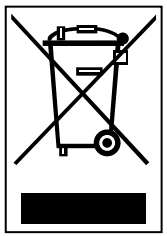

The European Directive 2002/96/EC applies to this product. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Declaration of Conformity

EC-Declaration of Conformity to the essential requirements of the applicable Directive 2004/108/EC.

We, authorized Representative tiscon AG, Germany, declare under our sole responsibility that the product

Brand Name: **Typhoon**
Model Name: **1.5" EGG Photo Frame**
Model Number: **20124743/20124744/20124745**

is fully in conformity with the essential requirements of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC. This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standards:

EN55022: 2006
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

Linden, 21.01.09

tiscon AG, Nikolaus-Otto-Straße 11, 35440 Linden, Germany

Getting Started

Thank you for choosing this Typhoon 1.5" EGG Photo Frame. In order to set up the product in the correct way, please read this user manual.

Digital photo frames enable you to display and enjoy your photos in an innovative new way. Non-digital photo frames could only display one photo, a static image, but with new technology digital photo frames allow you to display a number of interchangeable images.

The Typhoon 1.5" EGG Photo Frame offers the following functions:

- ☆ Digital Album Function: Supports BMP and JPG files.
- ☆ Multi-Function: Clock, LCD brightness adjustments, Auto turn on/off, Time display.
- ☆ Store up to 60 Photos
- ☆ Use as a key chain
- ☆ Picture Slide Show: 14 different presentation styles.
- ☆ Picture show

(Please use the software in the unit to convert the picture files to the supported format.)

System Requirements

The minimum system requirements are:

- ☆ Computer with Pentium-compatible processor or higher
- ☆ Microsoft Windows ME, 2000, XP or VISTA
- ☆ 256 MB RAM or higher, according to the requirements of Windows
- ☆ One available USB port

Package contents

Unpack the 1.5" EGG Photo Frame and keep the packaging material for any future use.

- ☆ Typhoon 1.5" EGG Photo Frame
- ☆ USB cable
- ☆ User's Manual

Product Overview

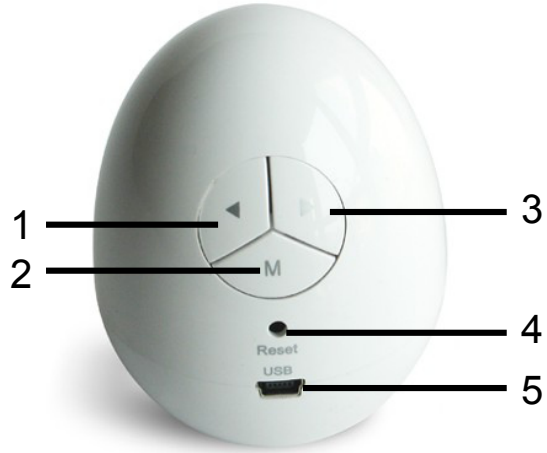

(1) Left: Go back to the previous item/picture.

(2) M [Menu]: Press and hold to power on and off. Simply press to display the menu.

(3) Right: Go to the next item/picture.

(4) Reset button: To restart the unit when it has been stopped or connect with computer error.

(5) USB: Used to charge the unit and to transfer pictures.

Charging the Battery

To charge the battery, connect the supplied USB cable to your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame and the other end to any free USB port of your computer. When using the device for the first time, you shpuld charge the battery for at least 3-4 hours.

☆ When the battery is low the screen will display “Low Power”. In this case, please charge the battery.

Using the Photo Frame

Powering On/Off

1. To power your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame on, press and hold the Menu button.
2. To power your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame off, press and hold the Menu button for 2 seconds.

Menu Navigation

1. Press “Menu” button to access the Menu.
2. Use “Left/Right” buttons to navigate then press “Menu” to access the selected item.

Menu Items

USB Connect

1. To connect the unit with computer, select “USB connect” and press “Menu” button to enter the sub-menu.

2. Select “Yes” to connect it with computer.
   Select “No” to exit.

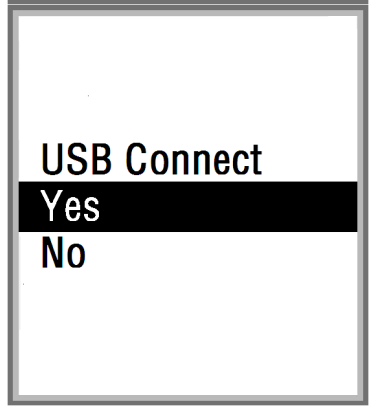

All specifications and information are subject to changes without further notice

Slide Show

1. Select “Slide Show” and press “ Menu ” to enter.
2. Adjust the interval between the slides by using “Left/Right” buttons (the range is 00-15, 0 is for manual slide).
3. Press “Menu “ to exit the setting.

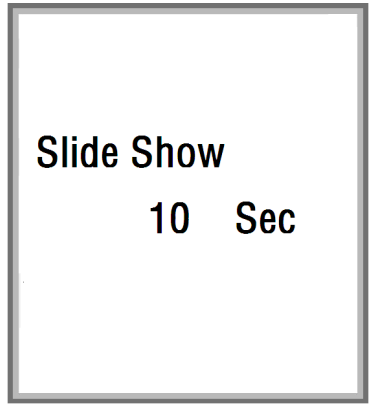

LCD Contrast

1. Select “LCD Contrast” and press “Menu” to enter.
2. Adjust the setting by using “Left/Right” buttons.

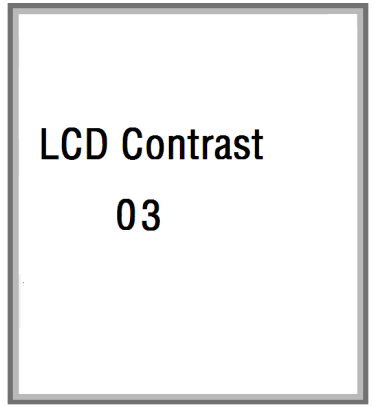

LCD Backlight

1. Select “Backlight” and press “Menu” to enter.
2. Adjust the setting by using “Left/Right” buttons.

Display Clock

1. Select “Time Display” and press “Menu” to enter.
2. Press any button to exit
3. Press “Left/Right” buttons for 2 seconds to display the time on screen when slide picture. Press “Left/Right” buttons for 2 seconds again to cancel the time display.

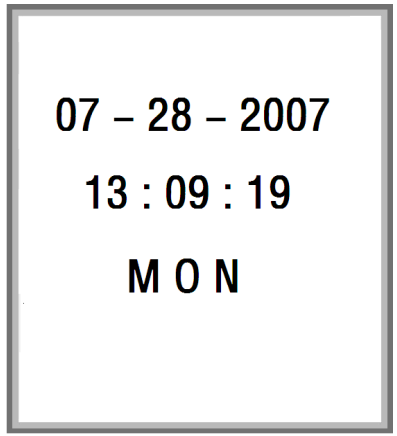

All specifications and information are subject to changes without further notice

Set Clock

1. Select “Set Clock ” and press “Menu” to enter.
2. Press “Menu” button and use “Left/Right” buttons to adjust the date and time.

Deleting pictures (one)

1. Select “Delete One” and press “Menu” to enter.
2. Select one picture by using “Left/Right” buttons.
3. Select “Yes” and press “Menu” to delete the picture.
   Or select “No” and press “Menu” to exit.

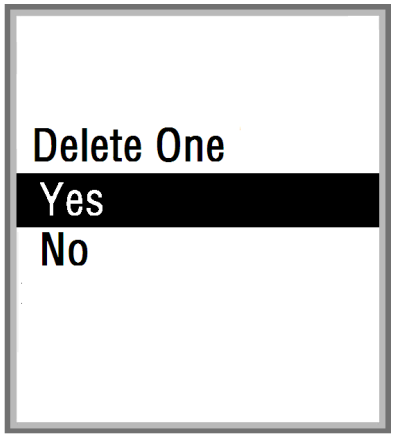

Deleting pictures (all)

1. Select “Delete All” and press “Menu” to enter.
2. Select “Yes” and press “Menu” to delete all pictures.
   Or select “No” and press “Menu” to exit.

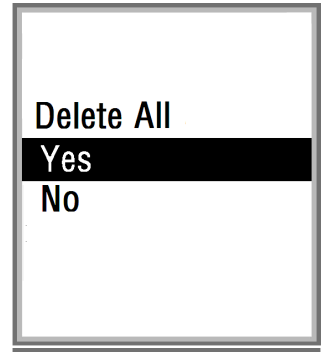

Exit:

1. Select “Exit” and press “Menu” to exit the menu.

If there are no pictures in the unit, the screen will display:

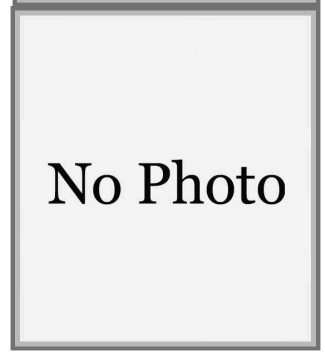

All specifications and information are subject to changes without further notice

Transferring Pictures from the Computer

You can connect your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame conveniently to your computer to transfer files conveniently.

Preparation

1. Attach the USB cable to the Typhoon 1.5" EGG Photo Frame.
2. Connect the other end of the USB cable into a free USB port on your computer.
3. On your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame, select “Connect” then press “Menu” and select “Yes” and press “Menu” to enter to “connect” mode.

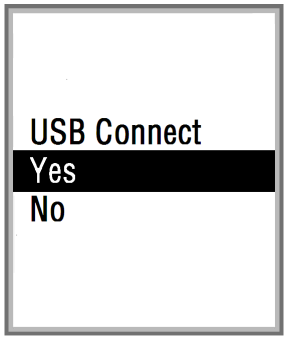

4. The computer will open a window of the file conversion and transfer tool.

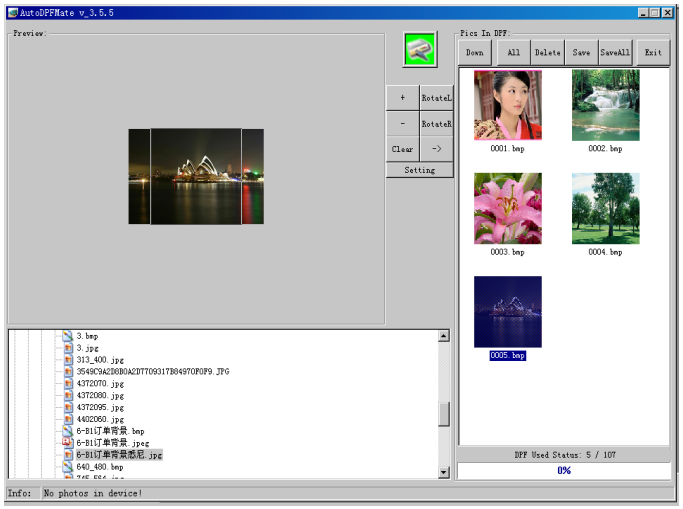

Picture Conversion and Transfer Tool

1. Select the picture file that you want to convert.

The green icon indicates that your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame is connected with to computer.

The red icon indicates that your Typhoon 1.5" EGG Photo Frame is not connected with the computer.

+ / − :Zooms in/out the current picture

RotateL, RotateR :Rotates the picture.

Clear :Cuts the picture to correct size.

Rect :Whole picture convert.

All :Selects all pictures in the unit.

: Deletes the selected picture.

: Saves the selected pictures stored in the unit on the computer.

: Save all pictures stored in the unit on to computer.

: Exit.

Settings

☆ Click

to change the font color and the background color of the menu.

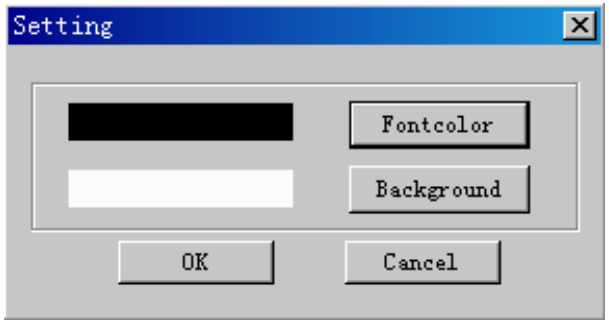

☆ Click to select the font color.

☆ Click to select the background color.

Converting Picture Files

1. Click“ 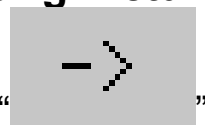 ” button to start the conversion process.

2. After all the pictures are converted,. click "Down" button to transfer the pictures to the unit.

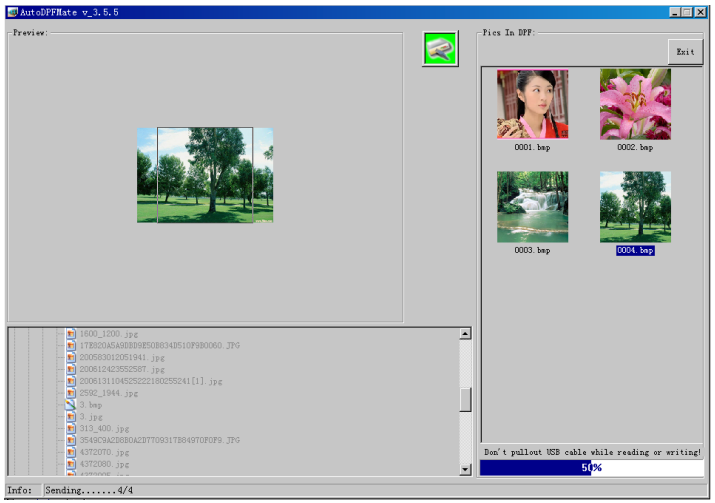

Cleaning the Unit

The LCD screen is a sensitive device that needs to be taken care of. Please pay attention to the following instructions.

- ☆ Use a damp cloth to clean the photo frame. Do not use flammable liquids.
- ☆ Polish the LCD screen slowly with a soft cloth.
- ☆ Do not use sharp objects to clean the surface of the photo frame.
- ☆ Do spray water or any other cleaning liquid directly onto the photo frame.

Technical Specifications

Model	Typhoon 1.5" EGG Photo Frame
Type	Egg-shaped digital photo frame
USB	Standard Universal Serial Bus
Power requirements	Rechargeable battery, recharging via USB connection

Warranty for Accessories

Rechargeable batteries and stereo headphones are accessories subject to wear and tear on usage. Therefore, special warranty conditions apply.

The warranty for these kind of items that are subject to wear and tear will be 6 months from the date of purchase.

TYPHOON is a brand of
tiscon AG
Nikolaus-Otto-Straße 11
D-35440 Linden
Fax: 0 64 03 / 971-220
E-Mail: hotline@typhoon.de
http://www.typhoon.de
Germany
0180 589 74 666*
*14ct/ min. within the German T-Com fixed-telephone network